

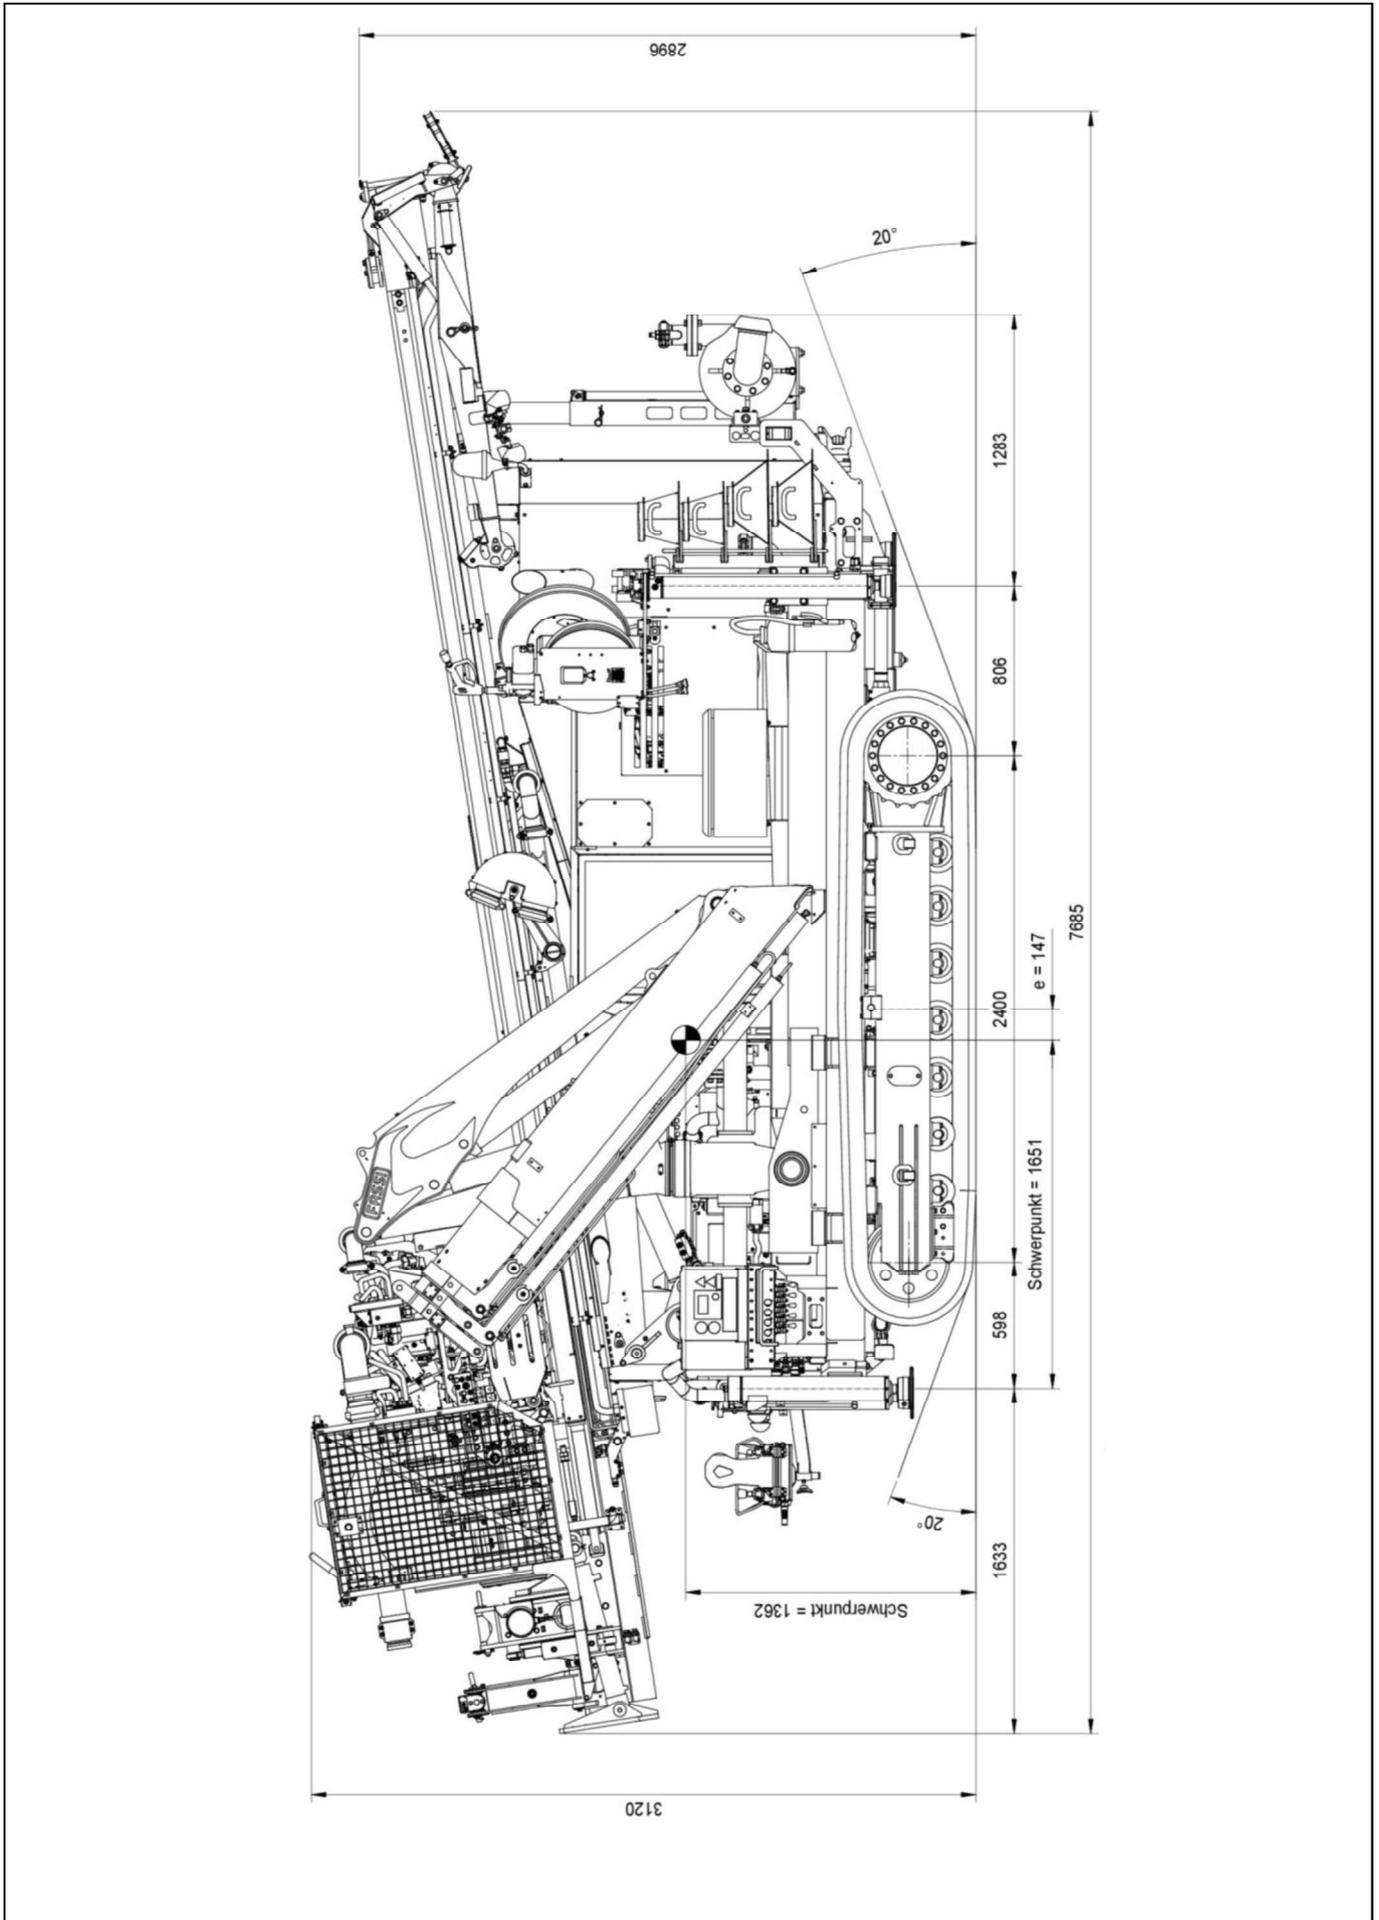


4.2.1 Seitenansicht Transportstellung

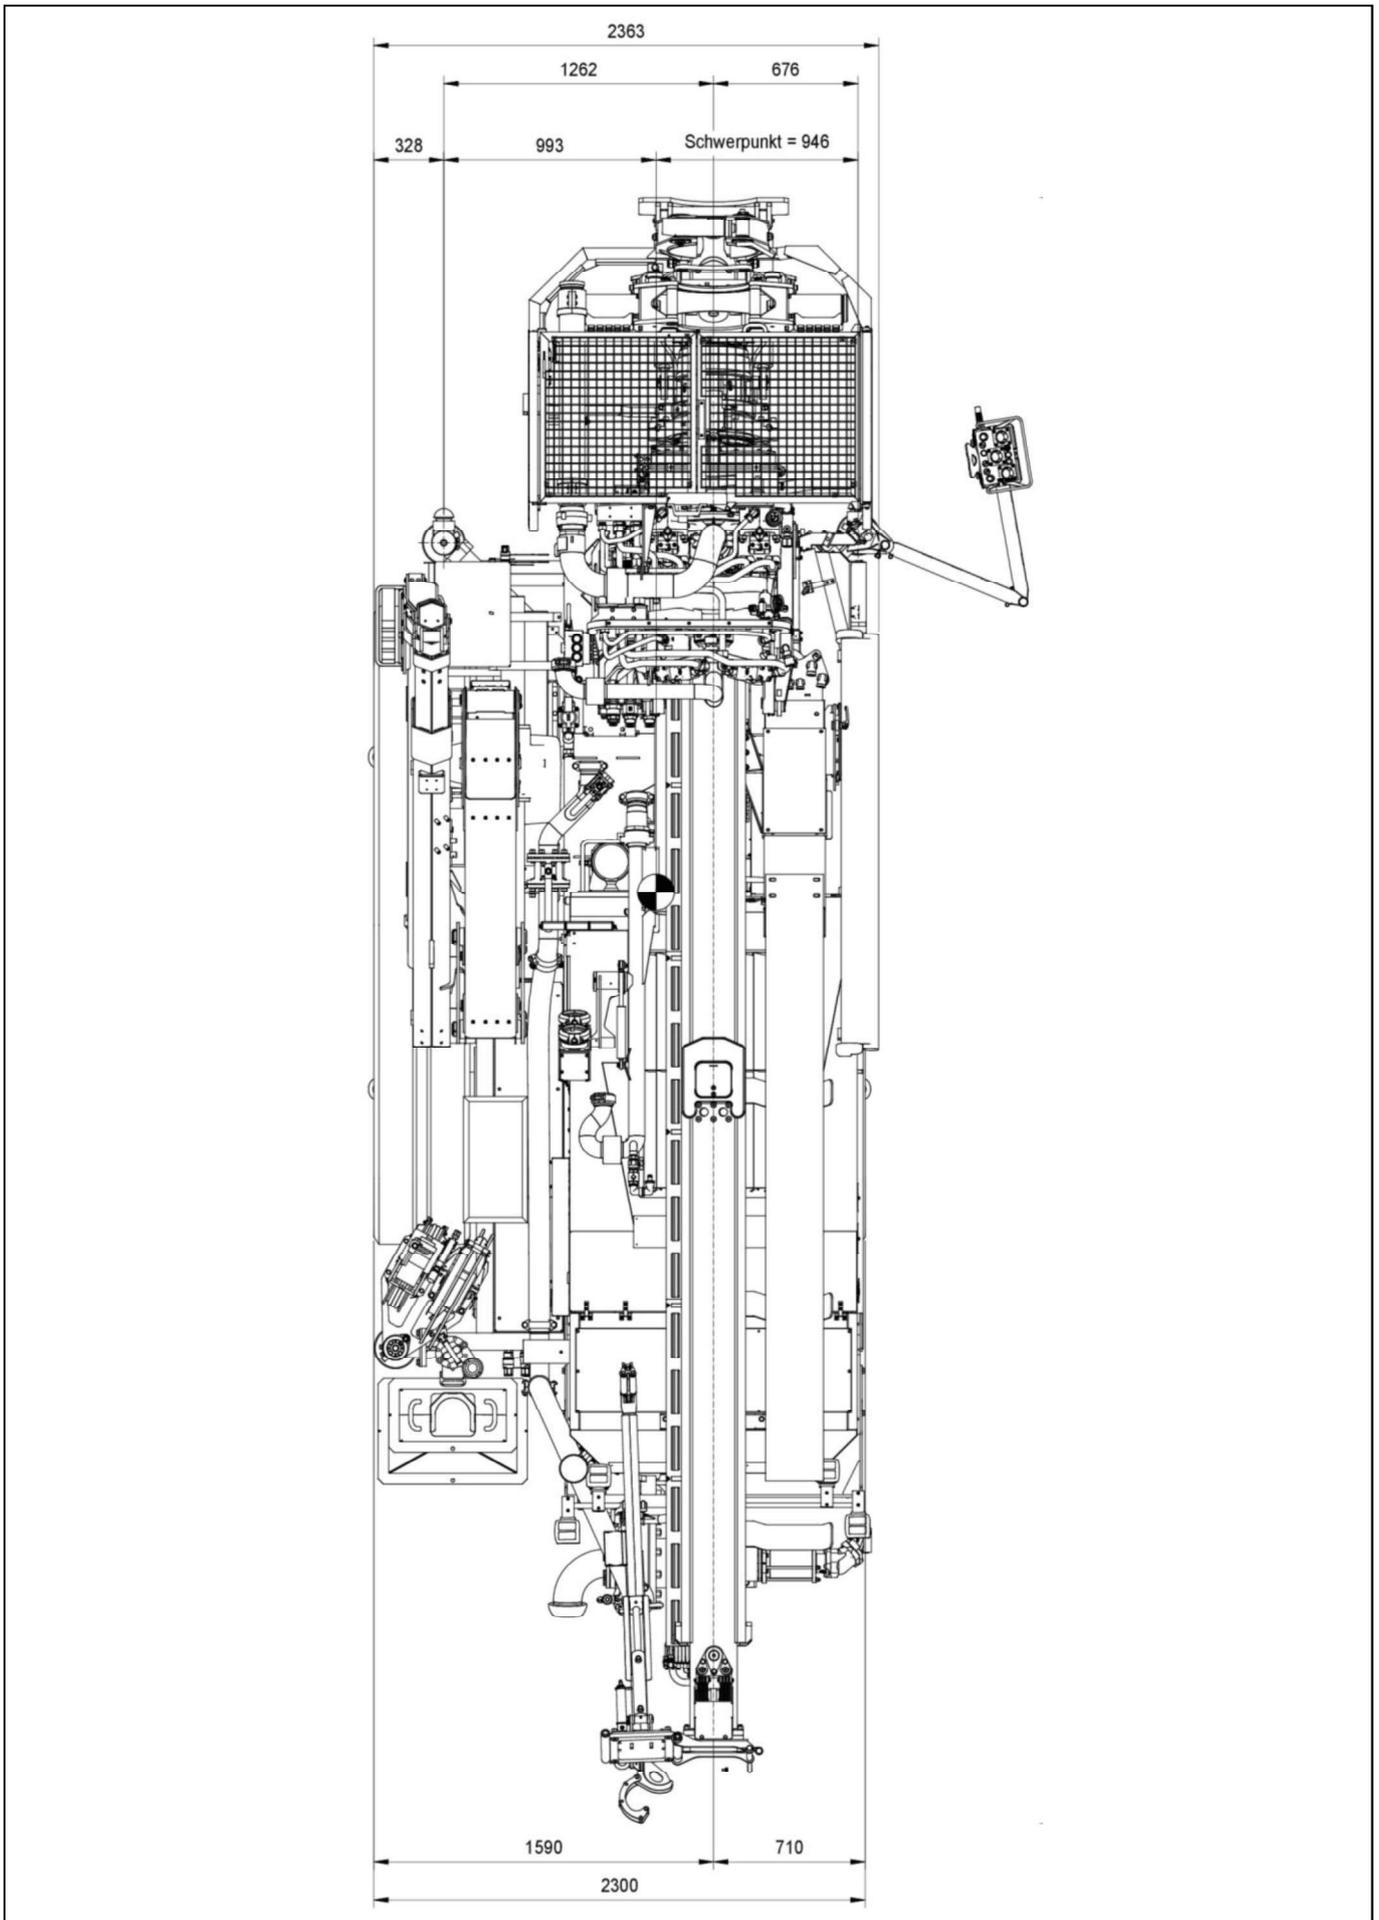

4.2.2 Draufsicht Transportstellung

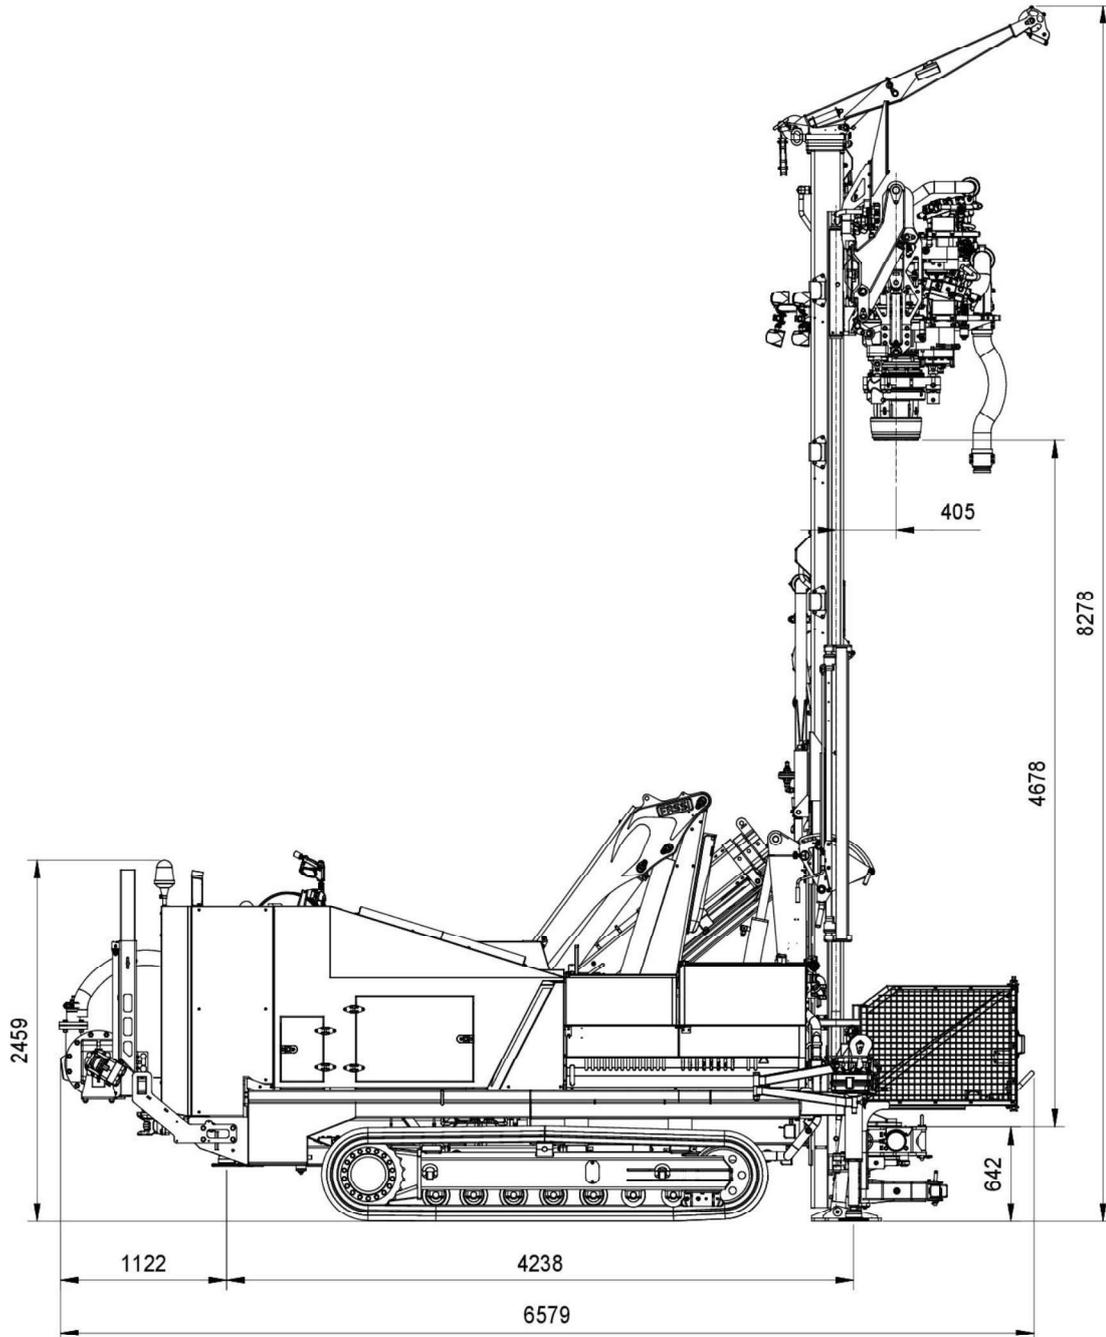

4.2.3 Bedienseite Arbeitsstellung

4.2.4 Frontansicht Arbeitsstellung